


太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう 蓄電池のモード変更の操作方法について

設定変更前に ご確認ください メーカー製造時期により、売電期間終了後に設定変更を自動で行う機種がございます。 モニタに → マークが表示されている場合は、以下の設定変更を行う必要はありません。 (No.2 STEP8参照)

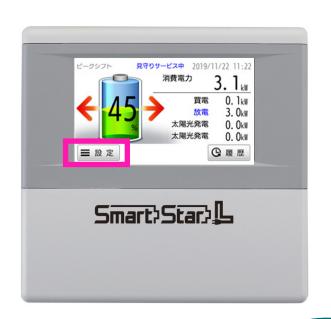

画面左下の設定を押してください。

▶を押してください。

STEP 01



充放電設定を押してください。

STEP 02

STEP **04**

太陽光余剰充電設定を

押してください。







太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう 蓄電池のモード変更の操作方法について









変更設定にお困りの時は、以下までお問い合わせください。

